CV_KH2113_E266_LB3.qxd 22.08.2007 16:20 Uhr Seite 1

KH 2113

- GB IE **PROFESSIONAL HAIR DRYER**
  Operating Instructions
- FI **AMMATTIMAINEN HIUSTENKUIVAAJA**
  Käyttöohje
- SE FI **PROFFS-HÅRTORK**
  Bruksanvisning
- DK **PROFESSIONEL HÅRTØRRER**
  Betjeningsvejledning
- NO **PROFESJONELL HÅRTØRKER**
  Bruksanvisning
- GR CY **ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ**
  Οδηγία χρήσης
- DE AT **PROFI-HAARTROCKNER**
  Bedienungsanleitung

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2113-07/07-V2

CV_KH2113_E266_LB3.qxd 22.08.2007 16:20 Uhr Seite 4

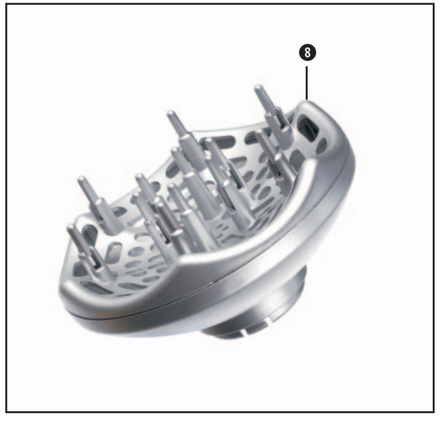

IB_KH2113_E266_UK 22.08.2007 15:43 Uhr Seite 3

List of Contents Page

Safety instructions	4
Intended Use	5
Delivery Contents	5
Description of the appliance	5
Operation	5
Drying and styling hair	5
Cleaning	6
Troubleshooting	6
Disposal	6
Technical data	7
Warranty and Service	7
Importer	7

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date.

Professional Hair Dryer KH2113

Safety instructions

⚠ Danger of electrocution!

- Connect the Professional Hair Dryer only to correctly installed and earthed power sockets with a mains voltage of 230-240V at ~50 Hz.
- Under no circumstances may the Professional Hair Dryer be submerged in fluids, or fluids be permitted to enter the housing of the Professional Hair Dryer. Do not expose the appliance to humidity and do not use it outdoors. Should liquids enter the housing, unplug the appliance from the power socket immediately and arrange for it to be repaired by a qualified technician.
- Never use the appliance near water, particularly not near sinks, baths or other vessels . The proximity of moisture presents a danger, even when the appliance is switched off. After use, always remove the plug from the power socket. As additional protection, the installation of a faulty-current protection unit with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Ask your electrician for advice.
- Remove the plug of the Professional Hair Dryer from the power socket in the event of functional irregularity and before cleaning the appliance.
- To disconnect, pull only on the plug itself, not on the cable.
- Do not wrap the power cable around the Professional Hair Dryer and protect it from damage.
- To avoid injury, arrange for damaged power cables to be exchanged by specialists before re-using the appliance.
- Do not pinch or squeeze the power cord and lay it in such a way that no one can tread on or trip over it.
- Do not use extension cables.
- Never touch or handle the Professional Hair Dryer, the power cable or plug with wet hands.
- Immediately separate the Professional Hair Dryer from the power source after use. The appliance is completely free of electrical power only when unplugged.
- You are not permitted to open the housing of the Professional Hair Dryer or carry out repairs to it. Should you do so, the safety of the device may be compromised and the warranty becomes void. The Professional Hair Dryer is to be serviced and repaired by authorised specialists only.

⚠ Danger of fire and burns

- Do not allow individuals (including children) to use the appliance whose physical, sensorial or mental abilities or lack of experience and knowledge hinder their safe usage of it if they have not previously been supervised or instructed in its correct usage.
- Tell children about the appliance and its potential dangers so that they do not play with it.
- When it is switched on, never lay the Professional Hair Dryer down or leave it unsupervised.
- Never place the Professional Hair Dryer close to sources of heat and protect the power cable against potential damage.
- Should the Professional Hair Dryer be dropped or sustain any damage, it may no longer be used. Arrange for the appliance to be checked and possibly repaired by qualified technicians.
- You are not permitted to open the housing of the Professional Hair Dryer or carry out repairs to it. Should you do so, the safety of the device may be compromised and the warranty becomes void. The Professional Hair Dryer is to be serviced and repaired by authorised specialists only.

- Do not cover the air suction grill while operating the appliance. Clean it at regular intervals.
- The Professional Hair Dryer becomes hot during use. Hold it only by the grip when it is hot.

Intended Use

The Professional Hair Dryer is intended only for the drying and shaping of human hair, under no circumstances is it to be used for wigs and hairpieces made of synthetic material. You may use it exclusively in domestic households. Pay heed to all of the information in this operating manual, especially the safety instructions.

Delivery Contents

- Professional Hair Dryer KH 2113
- Styling Jet
- Finger Diffusor
- Operating manual

Description of the appliance

❶ Styling Jet
❷ Filter element
❸ Air suction grill
❹ Suspension lug
❺ Blower level switch (2 levels)
❻ Heat level switch (3 levels)
❼ Cool level switch ("Cool-Shot")
❽ Finger Diffusor

Operation

➪ Insert the plug into the wall socket.
➪ Switch the Professional Hair Dryer on with the blower level switch ❺.

The Professional Hair Dryer is fitted with two function switches. With these you can separately select the strength of the air flow (Blower switch ❺) and the amount of heat (Heat level switch ❻):

Blower levels
0 The Professional Hair Dryer is switched off
1 reduced air flow
2 full power air flow

Heat levels
1 Cold air flow
2 Low heating level
3 High heating level

With the cool level switch "Cool-Shot" ❼ you can produce a cooler air flow with every combination of blower and heat levels.

➪ Switch the appliance off after use, in that you place the blower switch ❺ into position "0". Then remove the plug from the wall socket.

Drying and styling hair

➪ To quickly dry hair, we recommend first of all using a high blower and heater setting for a short period. Afterwards, place the settings at a lower level to shape and form the hair.

With the enclosed styling jet ❶, which can be turned into all positions, you can use the air flow directly for styling.

If you wish wish to dry your hair particulary gently, or for the so-called "air-dryed permanent wave", use the finger diffusor ❽.

➪ For this, first of all remove the styling jet ❶, then replace it with the finger diffusor.
➪ Before you comb your hair out allow it to cool, so that the styling retains its form.
➪ For cooling the hair you can use the switch "Cool-Shot" ❼ or level 1 of the blower switch ❻ settings.

⚠ **Attention!**
First pack and transport the Professional Hair Dryer when it has completely cooled down. Otherwise, it could damage other items.

Cleaning

⚠ **Danger of electrical shock**
Before cleaning the Professional Hair Dryer, always remove the plug from the mains wall socket.

Cleaning the housing

➪ To clean the housing, use a soft cloth moistened with a mild soapy solution.

Cleaning the air suction grill and the filter element

⚠ **Fire hazard!**
Clean the air suction grill ❸ and the filter element ❷ at regular intervals with a soft brush.

➪ Fold out the air suction grill ❸ to the rear.
➪ Clean the filter element ❷ and the openings of the air suction grill ❸ with a soft brush.
➪ Replace the filter element ❷ and close the air suction grill ❸.

⚠ **Danger of electrical shock**
Before using the Professional Hair Dryer again after cleaning, it must be completely dry.

Troubleshooting

Should your Professional Hair Dryer not function as expected, first remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down for a few minutes. The appliance is fitted with an overheating protector! Should the appliance still not function when cooled down, consult the service.

Disposal

Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Dispose of the packaging materials in an environmentally responsible manner .

Technical data

Mains voltage:	230-240V ~ 50Hz
Rated output:	2000 W
Protection class:	II/⧈

Warranty and Service

This appliance is guaranteed for 3 years from the date of purchase. It has been carefully produced and meticulously checked before delivery. Please keep your receipt as proof of purchase. Contact your service centre by telephone in case of questions pertaining to the warranty.
Your goods can be transmitted free of cost only in this manner.

The warranty covers only material or manufacturing faults, not normal wear or damage to fragile parts such as switches or rechargeable batteries.
The appliance is intended solely for private, not commercial, use. If this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse, or interventions not carried out by one of our authorised sales and service outlets, the warranty will be considered void. This warranty does not affect your statutory rights.

(GB) **DES Ltd**
Units 14-15
Bilston Industrial Estate
Oxford Street
Bilston
WV14 7EG
Tel.: 0870/787-6177
Fax: 0870/787-6168
e-mail: support.uk@kompernass.com

(IE) **Kompernass Service Ireland**
c/o Irish Connection
41 Harbour view
Howth Co. Dublin
Tel: 087-99 62 077
Fax: 18398056
e-mail: support.ie@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

IB_KH2113_E266_FIN.qxd 22.08.2007 15:47 Uhr Seite 9

Sisällysluettelo Sivu

Turvaohjeet	10
Määräystenmukainen käyttö	11
Toimituslaajuus	11
Laitteen kuvaus	11
Käyttö	11
Hiusten kuivaaminen ja muotoilu	12
Puhdistus	12
Toimintahäiriöiden korjaaminen	12
Hävittäminen	13
Tekniset tiedot	13
Takuu ja huolto	13
Maahantuoja	14

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna ohje myös seuraavalle omistajalle.

Profi-hiustenkuivain KH 2113

Turvaohjeet

⚠ Sähköiskun vaara!

- Liitä Profi-hiustenkuivain ainoastaan määräysten mukaan asennettuun pistorasiaan, jonka verkkojännite on 230-240 V, 50 Hz.
- Profi-hiustenkuivainta ei saa missään tapauksessa upottaa nesteisiin, eikä Profi-hiustenkuivaimen laitekoteloon saa päästää nesteitä. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle, eikä sitä saa käyttää ulkona. Jos laitteen koteloon kuitenkin joutuu nestettä, irrota verkkopistoke heti pistorasiasta ja vie laite korjattavaksi pätevälle alan ammattilaiselle.
- Älä käytä laitetta veden, erityisesti lavuaarien, kylpyammeiden ja vastaavien läheisyydessä.
  Veden läheisyys aiheuttaa aina vaaran, mikäli laite on kiinni sähköverkossa. Irrota siksi verkkopistoke jokaisen käyttökerran jälkeen. Lisäsuojaksi suosittelemme, että kylpyhuoneen sähköpiiriin asennetaan vikavirtasuojalaite, jonka mittauslaukaisuvirta ei ole enempää kuin 30 mA. Kysy neuvoja sähköasentajaltasi.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta toimintahäiriöiden esiintyessä ja ennen Profi-hiustenkuivaimen puhdistamista.
- Älä vedä virtajohdosta, vaan irrota johto pistorasiasta pistokkeesta vetämällä.
- Älä kiedo virtajohtoa Profi-hiustenkuivaimen ympärille, ja suojaa virtajohtoa vaurioilta.
- Anna pätevien ammattihenkilöiden vaihtaa viallinen virtajohto uuteen vaarojen välttämiseksi.
- Älä taita tai jätä virtajohtoa puristuksiin, ja vedä virtajohto niin, ettei kukaan voi astua sen päälle tai kompastua siihen.
- Jatkojohdon käyttö on kiellettyä.
- Älä koske Profi-hiustenkuivaimeen, virtajohtoon tai verkkopistokkeeseen koskaan märillä käsillä.
- Irrota Profi-hiustenkuivain sähköverkosta välittömästi käytön jälkeen. Laite on täysin jännitteetön ainoastaan silloin, kun verkkopistoke on irrotettu sähköverkosta.
- Älä avaa tai korjaa Profi-hiustenkuivaimen laitekoteloa. Jos laitteen kotelo avataan itse, turvallisuus ei ole taattu ja takuu raukeaa. Anna viallinen Profi-hiustenkuivain ainoastaan pätevien ammattihenkilöiden korjattavaksi.

⚠ Tulipalon ja loukkaantumisen vaarat

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut, fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun ottamatta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuudesta vastaava henkilö tai joissa he ovat saaneet tältä ohjeita laitteen käytöstä. Lapsia tulee valvoa, jotta varmistettaisiin, etteivät he leiki laitteella.

- Älä koskaan laske Profi-hiustenkuivainta käsistäsi sen ollessa päällä äläkä koskaan jätä päällä olevaa laitetta yksin ilman valvontaa.
- Älä koskaan aseta Profi-hiustenkuivainta lämpölähteiden lähettyville ja suojaa virtajohtoa vaurioilta.
- Jos Profi-hiustenkuivain putoaa tai vahingoittuu, sitä ei saa ottaa käyttöön. Anna laite pätevän ammattihenkilön tarkastettavaksi ja tarvittaessa korjattavaksi.
- Älä peitä laitteen ilmanottoristikkoa käytön aikana. Puhdista se säännöllisin väliajoin.
- Profi-hiustenkuivain kuumenee käytössä. Ota kiinni ainoastaan kuuman laitteen kahvasta.

Määräystenmukainen käyttö

Profi-hiustenkuivain on tarkoitettu ihmishiusten kuivaamiseen ja muotoiluun, ei missään tapauksessa synteettisistä materiaaleista valmistetuille peruukeille tai hiuslisäkkeille. Profi-hiustenkuivainta saa käyttää ainoastaan yksityisissä kotitalouksissa. Noudata kaikkia tämän käyttöohjeen tietoja, erityisesti turvaohjeita.

Toimituslaajuus

- Profi-hiustenkuivain KH 2113
- Muotoilusuutin
- Diffuusori
- Käyttöohje

Laitteen kuvaus

❶ Muotoilusuutin
❷ Suodatinosa
❸ Ilmanottoristikko
❹ Ripustuslenkki
❺ Puhallintehon kytkin (2 tasoa)
❻ Lämpötehon kytkin (3 tasoa)
❼ Jäähdytysilmapainike ("Cool-Shot")
❽ Diffuusori

Käyttö

➪ Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
➪ Kytke Profi-hiustenkuivain päälle puhallintehon kytkimellä ❺.

Profi-hiustenkuivain on varustettu kahdella toimintokytkimellä. Niiden avulla voidaan valita erikseen ilmavirran voimakkuus (puhallintehon kytkin ❺) ja lämpöteho (lämpötehokytkin ❻):

Puhallinteho
0 Profi-hiustenkuivain on pois päältä
1 heikko ilmavirtaus
2 voimakas ilmavirtaus

Lämpöteho
1 kylmä ilmavirtaus
2 alhainen lämpöteho
3 korkea lämpöteho

Jäähdytysilmapainikkeella "Cool-Shot" ❼ voidaan jokaisella puhallin- ja lämpötehoyhdistelmällä saada aikaan kylmä ilmavirtaus.
➪ Sammuta laite käytön jälkeen asettamalla puhallintehokytkin ❺ asentoon "0". Irrota sen jälkeen pistoke pistorasiasta.

Hiusten kuivaaminen ja muotoilu

➪ Hiusten nopeaan kuivaamiseen suosittelemme laitteen kytkemistä ensin lyhyeksi aikaa suurelle puhallin- ja lämpöteholle. Kytke sen jälkeen alhaisemmalle tasolle kampauksen muotoilua varten.

Mukana tulevan joka suuntaan käännettävissä olevan muotoilusuuttimen ❶ avulla voit muotoillessasi suunnata ilmavirtauksen kohdistetusti.

Jos haluat kuivata hiuksesi erityisen hellävaraisesti tai haluat nk. "ilmakuivatut kestokiharat", käytä diffuusoria ❽.

➪ Irrota tätä varten ensin muotoilusuutin ❶ ja aseta diffuusori paikoilleen.
➪ Anna hiusten jäähtyä hieman ennen niiden kampaamista, jotta kampaus pysyisi muodossaan.
➪ Hiusten jäähdytykseen voit käyttää "Cool-Shot" -painiketta ❼ tai lämpötehokytkimen ❻ tasoa 1.

⚠ **Huomio!**
Pakkaa ja kuljeta Profi-hiustenkuivainta vasta sen jäähdyttyä. Muutoin saatat vahingoittaa muita esineitä.

Puhdistus

⚠ **Sähköiskun vaara!**
Irrota verkkopistoke pistorasiasta aina ennen Profi-hiustenkuivaimen puhdistamista.

Kotelon puhdistaminen

➪ Käytä kotelon puhdistamiseen kevyesti miedolla saippuavedellä kostutettua liinaa.

Ilmanottoristikon ja suodatinosan puhdistaminen

⚠ **Tulipalon vaara!**
Puhdista ilmanottoaukko ❸ ja suodatinosa ❷ säännöllisin välein pehmeällä harjalla.

➪ Käännä ilmanottoristikko ❸ taaksepäin.
➪ Puhdista suodatinosa ❷ ja ilmanottoristikon ❸ aukot pehmeällä harjalla.
➪ Aseta suodatinosa ❷ uudelleen paikoilleen ja käännä ilmanottoristikko ❸ jälleen kiinni.

⚠ **Sähköiskun vaara!**
Profi-hiustenkuivaimen on oltava täysin kuiva ennen sen uutta käyttöä puhdistuksen jälkeen.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Jos Profi-hiustenkuivaimesi ei toimi odottamallasi tavalla, irrota verkkopistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä muutamia minuutteja. Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla! Jos laite ei edelleenkään toimi, käänny kohdassa "Takuu ja huolto" ilmoitetun huoltopisteen puoleen.

IB_KH2113_E266_FIN.qxd 22.08.2007 15:47 Uhr Seite 13

Hävittäminen

Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen mukana.

Hävitä laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen avulla. Noudata ajankohtaisia voimassa olevia määräyksiä. Ota epävarmoissa tilanteissa yhteyttä jätelaitokseen.

Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.

Tekniset tiedot

Verkkojännite:	230-240 V ~ 50 Hz
Nimellisteho:	2000 W
Suojausluokka:	II / ⧈

Takuu ja huolto

Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Laite on valmistettu huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti tositteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja tuotantovirheitä, ei kuitenkaan kuluvia osia tai helposti rikkoutuvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

(FI) **Kompernass Service Suomi**
Petäjäksentie 19
FIN - 26100 Rauma
Tel: 02 822 28 87
Fax: 010 293 02 63
e-mail: support.fi@kompernass.com

(SE) **Kompernass Service Sverige**
EA Rosengrensgata 22
42131 Västra Frölunda
Tel: 031 491080
Fax: 031 497490
e-mail: support.sv@kompernass.com

IB_KH2113_E266_FIN.qxd 22.08.2007 15:47 Uhr Seite 14

Maahantuoja

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com

Innehållsförteckning Sidan

Säkerhetsanvisningar	16
Föreskriven användning	16
Leveransens omfattning	17
Beskrivning	17
Användning	17
Torka och stajla håret	17
Rengöring	18
Åtgärda fel	18
Kassering	18
Tekniska specifikationer	18
Garanti och service	18
Importör	19

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda hårtorken och spara den för senare bruk. Lämna över den tillsammans med hårtorken till en ev. ny användare.

Hårtork KH2113

Säkerhetsanvisningar

⚠ Risk för elektrisk ström!

- Anslut endast hårtorken till ett godkänt eluttag med en nätspänning på 230-240 V med 50 Hz.
- Du får absolut inte doppa ner hårtorken i vatten eller andra vätskor och det får inte komma in fukt innanför höljet. Hårtorken får inte utsättas för fukt och inte användas utomhus. Om den ändå blir fuktig ska du genast dra ut kontakten och lämna in den för re-paration till en behörig yrkesman.
- Använd aldrig hårtorken i närheten av vatten, särskilt inte vid tvättställ, badkar och liknande . Närhet till vatten utgör en fara även när hårtorken är avstängd. Dra därför också ut kontakten efter varje användningstillfälle. Som extra säker-hetsåtgärd rekommenderar vi att en jordfelsbrytare med en utlösningsström på högst 30 mA installeras i badrummets strömkrets. Fråga en elektriker om råd.
- Dra ut kontakten om det uppstår några störningar och innan du rengör hårtorken.
- Ta tag i kontakten när du drar ut den ur uttaget, dra aldrig i kabeln.
- Linda inte kabeln runt om hårtorken och akta så att den inte skadas.
- Om hårtorkens kabel skadas ska du låta en yrkeskunnig person byta ut den.
- Bocka och kläm inte kabeln och lägg den så att ingen kan trampa på eller snava över den.
- Du får inte använda någon förlängnings-kabel.
- Rör inte vid hårtorken, kabeln eller kontakten med våta händer.
- Bryt strömmen till hårtorken så snart du använt den färdigt. Den är endast helt strömfri när kontakten dragits ut ur uttaget.
- Du får inte försöka öppna eller laga hårtorkens hölje. Gör du det kan vi inte garantera säkerheten och garantin förlorar sin giltighet. Låt endast kvalificerade yrkesmän reparera hårtorken.

⚠ Risk för brand och personskador

- Låt aldrig personer (inklusive barn) som av psykiska, sensoriska eller mentala skäl eller på grund av bristande erfarenhet och kunskap inte kan använda apparater på ett säkert sätt använda den här apparaten utan att de först övervakats eller instruerats av någon ansvarig person. Förklara för barnen hur apparaten fungerar och vilka risker som är förbundna med den så att de inte leker med apparaten.
- Lägg aldrig ifrån dig hårtorken och lämna den inte utan uppsikt när den är påkopplad.
- Lägg aldrig hårtorken i närheten av värmekällor och akta så att kabeln inte skadas.
- Om hårtorken fallit i golvet eller skadats på annat sätt får du inte använda den längre. Lämna i så fall in den till en kvalificerad yrkesman för kontroll och ev. reparation.
- Du får inte försöka öppna eller laga hårtorkens hölje. Gör du det kan vi inte garantera säkerheten och garantin förlorar sin giltighet. Låt endas behöriga yrkesmän reparera den trasiga hårtorken.
- Täck inte över luftinsugsgallret under drift. Rengör den regelbundet.
- Hårtorken blir varm när den används. Ta bara i handtaget när hårtorken är varm.

Föreskriven användning

Den här hårtorken är avsedd att användas för att torka och frisera mänskohår, inte peruker eller liknande av syntetmaterial. Hårtorken får endast användas i ett privat hem. Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen, i synnerhet säkerhetsföre-skrifterna.

Leveransens omfattning

- Hårtork KH 2113
- Stylingmunstycke
- Diffusor
- Bruksanvisning

Beskrivning

❶ Stylingmunstycke
❷ Filterinsats
❸ Luftinsugsgaller
❹ Upphängningsögla
❺ Knapp för inställning av fläkthastighet (2 lägen)
❻ Knapp för inställning av värme (3 lägen)
❼ Kalluftsknapp (Cool-Shot)
❽ Diffusor

Användning

➪ Sätt kontakten i ett eluttag.
➪ Sätt på hårtorken med knappen för fläkthastighet ❺.

Den här hårtorken är utrustad med två funktionsknappar. Med dem kan du välja styrka på luftströmmen (knapp för inställning av fläkthastighet ❺) och värmeläge (knapp för inställning av värmeläge ❻) separat:

Fläkthastighet
0 Hårtorken är avstängd
1 Svag luftström
2 Stark luftström

Värmeläge
1 Kall luftström
2 Låg värme
3 Hög värme

Med Cool-Shot-knappen ❼ kan du få en kall luftström vid alla värmeläges- och fläkthastighetskombinationer.
➪ När du använt hårtorken färdigt stänger du av den genom att sätta knappen för fläkthastighet ❺ på läge 0. Dra sedan ut kontakten ur uttaget.

Torka och stajla håret

➪ För att snabbtorka håret rekommenderar vi att du först sätter hårtorken på hög fläkthastighet och hög värme en kort stund. Sänk sedan både hastighet och värme när du ska forma frisyren.

Med medföljande stylingmunstycke ❶ som kan vridas åt alla håll kan du rikta luftströmmen för att stajla håret.

Om du vill torka ditt hår så skonsamt som möjligt eller om du vill göra "lufttorkade" vågor som håller länge ska du använda diffusorn ❽.

➪ Ta då först av stylingmunstycket ❶ och sätt på diffusorn istället.
➪ Låt håret svalna lite innan du kammar ut det så håller frisyren bättre.
➪ Du kan använda Cool-Shot-knappen ❼ eller välja värmeläge 1 med inställningsknappen ❻ för att kyla av håret.

⚠ **Varning!**
Vänta tills hårtorken kallnat innan du packar ner och transporterar den. Annars kan värmen skada andra föremål.

Rengöring

⚠ **Risk för elektriska stötar!**
Dra alltid ut kontakten innan du rengör hårtorken.

Rengöra höljet

➪ Använd en trasa som fuktats med vatten och ett milt rengöringsmedel för att torka av höljet.

Rengöra luftinsugsgaller och filterinsats

⚠ **Brandrisk!**
Rengör luftinsugsgallret ❸ och filterinsatsen ❷ regelbundet med en mjuk borste.

➪ Fäll luftinsugsgallret ❸ bakåt.
➪ Rengör filterinsatsen ❷ och hålen i luftinsugsgallret ❸ med en mjuk borste.
➪ Sätt tillbaka filterinsatsen ❷ och fäll upp gallret ❸ igen.

⚠ **Risk för elektriska stötar!**
Hårtorken måste vara riktigt torr innan den används igen efter rengöringen.

Åtgärda fel

Om din hårtork inte fungerar som den ska drar du ut kontakten och låter den svalna i några minuter. Hårtorken är utrustad med ett överhettningsskydd! Skulle den inte fungera i fortsättningen heller ska du vända dig till det serviceställe som anges i garantibilagan.

Kassering

Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushållssoporna.

Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om den här typen av kasserade apparater eller till din kommunala avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor.

Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning.

Tekniska specifikationer

Nätspänning:	230-240V ~ 50Hz
Nominell effekt:	2000 W
Skyddsklass :	II/⧈

Garanti och service

Du erhåller 3 års garanti på apparaten, räknat från köpdatum. Apparaten är omsorgsfullt tillverkad och har noggrannt kontrollerats före leveransen. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vid garantifall ber vi dig ringa till din serviceavdelning. Annars kan vi inte garantera en kostnadsfri frakt av varan.
Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel, men inte för förbr ukningsdelar eller för skador på ömtåliga delar, t.ex. kontakter eller uppladdningsbara batterier.
Produkten är endast avsedd för privat bruk, inte för yrkesmässigt bruk. Vid missbruk och ofackmässig behandling, användande av våld och vid ingrepp, som inte genomförs av vår auktoriserade service-filial, upphör garantin att gälla. Dina lagliga rättigheter inskränks inte av denna garanti. Denna garanti gäller bara för den ursprunglige köparen och kan inte överlåtas.

(SE) **Kompernass Service Sverige**
EA Rosengrensgata 22
42131 Västra Frölunda
Tel: 031 491080
Fax: 031 497490
e-mail: support.sv@kompernass.com

Importör

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse Side

Sikkerhedsanvisninger	22
Bestemmelsesmæssig anvendelse	23
Medfølger ved køb	23
Beskrivelse af enheden	23
Betjening	23
Tørring og styling af hår	23
Rengøring	24
Afhjælpning af funktionsfejl	24
Bortskaffelse	24
Tekniske data	24
Garanti og service	24
Importør	25

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger profi-hårtørreren første gang, og gem den til senere brug. Hvis du giver profi-hårtørreren videre til andre, skal vejledningen også følge med.

Profi-hårtørrer KH2113

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Fare for elektrisk stød!

- Profi-hårtørreren må kun sluttes til en stikkontakt, som er installeret efter forskrifterne med en netspænding på 230-240 V med 50 Hz.
- Profi-hårtørreren må aldrig lægges ned i væsker, og der må aldrig komme væske ind hårtørrerens kabinet. Du må ikke udsætte profi-hårtørreren for fugt og ikke bruge den udendørs. Hvis der alligevel kommer væske ind i kabinettet, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten, og få profi-hårtørreren repareret af en professionel reparatør.
- Brug aldrig profi-hårtørreren i nærheden af vand, især ikke i nærheden af håndvaske, badekar eller lignende beholdere . Det kan også være farligt at stille profi-hårtørreren i nærheden af vand, selv om den er slukket. Træk derfor stikket ud, hver gang du er færdig med at bruge hårtørreren. Som ekstra beskyttelse anbefaler vi, at du installerer et fejlstrømsrelæ med en udløsningsstrøm på højst 30 mA i badeværelsets strømkreds. Spørg din el-installatør til råds.
- Træk stikket ud af stikkontakten ved funktionsfejl, og før hårtørreren rengøres.
- Træk aldrig i ledningen, men hold på stikket, når det trækkes ud.
- Ledningen skal vikles om hårtørreren og beskyttes mod skader.
- Lad en professionel reparatør udskifte ledningen, så risiko for ulykker undgås.
- Bøj eller klem ikke el-ledningen, og læg den, så ingen kan træde på den eller falde over den.
- Du må ikke bruge forlængerledning.
- Hold aldrig på hårtørreren, strømledningen og -stikket med våde hænder.
- Træk stikket til hårtørreren ud, så snart du er færdig med at bruge den. Den er først helt strømløs, når du trækker stikket ud af stikkontakten.
- Du må aldrig åbne eller reparere kabinettet til hårtørreren. Gør du det, er hårtørreren ikke sikker, og garantien bortfalder. Hårtørreren må kun repareres af en professionel reparatør.

⚠ Fare for brand og tilskadekomst

- Enheden må ikke bruges af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden forhindrer en sikker brug af enhederne, hvis de ikke i forvejen er blevet overvåget eller undervist. Forklar børnene enheden og dens farer, så at de ikke leger med enheden.
- Læg aldrig hårtørreren fra dig, mens den er tændt, og lad den aldrig være uden opsyn.
- Læg aldrig hårtørreren i nærheden af varmekilder, og beskyt ledningen, så den ikke ødelægges.
- Hvis hårtørreren er faldet ned eller beskadiget, må den ikke anvendes mere. Lad en professionel reparatør efterse den og evt. foretage reparationer.
- Du må aldrig åbne eller reparere kabinettet til hårtørreren. Gør du det, er maskinen ikke sikker, og garantien bortfalder. Lad kun en professionel reparatør reparere hårtørreren ved defekter.
- Undgå at tildække luftindsugningsgitteret under brug. Rengør det med jævne mellemrum.
- Profi-hårtørreren bliver varm, når den anvendes. Når hårtørreren er varm, må du kun holde på håndtaget.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Profi-hårtørreren anvendes til tørring og frisering af menneskehår og må ikke anvendes til parykker og hår af syntetisk materiale. Profi-hårtørreren må udelukkende anvendes til privat brug. Følg alle informatoner i denne betjeningsvejledning, især sikkerhedsanvisningerne.

Medfølger ved køb

- Profi-hårtørrer KH 2113
- Styling-dyse
- Finger-diffusor
- Betjeningsvejledning

Beskrivelse af enheden

❶ Styling-dyse
❷ Filterindsats
❸ Luftindsugningsfilter
❹ Holder
❺ Kontakt til blæsertrin (2 trin)
❻ Kontakt til varmetrin (3 trin)
❼ Knap til køletrin ("Cool-Shot")
❽ Finger-diffusor

Betjening

➪ Sæt el-stikket i stikkontakten.
➪ Tænd for hårtørreren med kontakt ❺ til blæsertrin.

Profi-hårtørreren er udstyret med to funktionskontakter. Med disse kontakter vælges luftstrømmens styrke (blæsertrin-kontakt ❺) og varmetrinet (varmetrin-kontakt ❻) separat:

Blæsertrin
0 Profi-hårtørreren er slukket
1 Svag luftstrøm
2 Kraftig luftstrøm

Varmetrin
1 Kold luftstrøm
2 Lavt varmetrin
3 Højt varmetrin

Med køletrins-tasten "Cool-Shot" ❼ bliver luftstrømmen kold ved alle blæsertrins- og varmetrinskombinationer.

➪ Efter brug slukker du for hårtørreren, ved at kontakten til blæsertrin ❺ stilles på "0". Træk derefter stikket ud af stikkontakten.

Tørring og styling af hår

➪ Hvis du vil tørre håret hurtigt, anbefaler vi, at du først vælger et højt blæser- og varmetrin i kort tid. Skift derefter til et lavere trin for at forme frisuren.

Med den vedlagte stylingdyse ❶, som kan drejes i alle retninger, kan luftstrømmen anvendes direkte til styling.

Hvis du vil tørre håret særligt skånsomt eller har såkaldte "lufttørrede permanentkrøller" anvendes finger-diffusoren ❽.
➪ Tag styling-dysen ❶ af, og sæt finger-diffusoren på.
➪ Før du reder håret ud, skal du lade det køle af et kort stykke tid, så frisuren beholder formen.
➪ For at afkøle håret kan du bruge knappen "Cool-Shot" ❼ eller trin 1 for varmetrins-kontakten ❻.

⚠ **Obs!**
Profi-hårtørreren skal først afkøles, før den pakkes sammen og transporteres. Ellers kan du beskadige andre dele.

Rengøring

⚠ **Fare for elektrisk stød!**
Før du rengør profi-hårtørreren, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.

Rengøring af kabinettet

➪ Brug en klud, der er fugtet let med en mild sæbevandsopløsning, til at rengøre kabinettet med.

Rengøring af luftindsugningsgitter og filterindsats

⚠ **Brandfare!**
Rengør luftindsugningsgitteret ❸ og filterindsatsen ❷ med jævne mellemrum med en blød børste.

➪ Klap luftindsugningsgitteret ❸ tilbage.
➪ Rengør filterindsatsen ❷ og åbningerne til luftindsugningsgitteret ❸ med en blød børste.
➪ Læg filterindsatsen ❷ ind igen, og luk luftindsugningsgitteret ❸ igen.

⚠ **Fare for elektrisk stød!**
Profi-hårtørreren skal være helt tør, før den må bruges igen efter rengøring.

Afhjælpning af funktionsfejl

Hvis profi-hårtørreren ikke fungerer som forventet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade apparatet afkøle nogle minutter. Apparatet er udstyret med overophedningsbeskyttelse! Hvis hårtørreren stadig ikke fungerer, skal du henvende dig til det servicested.

Bortskaffelse

Kom under ingen omstændigheder radioen i det normale husholdningsaffald.

Bortskaf hårudglatteren hos et godkendt affaldsfirma eller på dit kommunale affaldsanlæg. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl.

Aflever alle emballagematerialer på et affaldsdepot, så miljøet skånes.

Tekniske data

Netspænding:	230-240 V~ 50 Hz
Nominel effekt:	2000 W
Beskyttelsesklasse:	II/⧈

Garanti og service

På dette apparat får du 3 års garanti fra købsdato. Apparatet er produceret med stor omhu og er kontrolleret omhyggeligt før levering.
Opbevar kassebonen som bevis for købet. Ring til det pågældende servicested i tilfælde af, at garantien skal tages i brug. Kun på denne måde kan vi sikre dig en gratis indsendelse af din vare.
Garantiydelsen gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl, men ikke for sliddele eller for beskadigelser på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller batterier.
Produktet er kun beregnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig anvendelse.
Ved misbrug og ukorrekt behandling, vold og ved indgreb, som ikke er udført af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.
De rettigheder, som du er sikret ved lov, begrænses ikke af denne garanti. Denne garanti gælder kun i forhold til den første køber og kan ikke videregives.

(DK) **Kompernass Service Danmark**
H.C. Ørsteds Vej 6
DK-3000 Helsingør
Tel.: 0045 491 300 72
Fax: 0045 481 448 46
e-mail: support.dk@kompernass.com

Importør

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

Innholdsfortegnelse Side

Sikkerhetshenvisninger	28
Forskriftsmessig bruk	29
Leveringsomfang	29
Apparatbeskrivning	29
Betjening	29
Tørking og styling	29
Rengjøring	30
Reparering av funksjonsfeil	30
Avhending	30
Tekniske spesifikasjoner	30
Garanti og service	30
Importør	31

Les bruksanvisningen nøye før første gangen apparatet tas i bruk og oppbevar den for senere bruk. Når apparatet gis videre til andre bør de også få bruksanvisningen.

Proff-hårtørker KH2113

Sikkerhetshenvisninger

⚠ Fare for elektriske støt!

- Koble proff-hårtørkeren kun til en korrekt installert stikkontakt med nettspenning 230-240 V, 50 Hz.
- Proff-hårtørkeren må aldri dyppes i væsker, og væsker må aldri komme inn i huset på proff-hårtørkeren. Du må ikke utsette apparatet for fuktighet og ikke bruke det utendørs. Hvis det allikevel skulle skje at væske kommer på innsiden av huset til apparatet må støpselet dras ut av veggkontakten med en gang og apparatet repareres av kvalifisert fagpersonale.
- Aldri bruk apparatet i nærheten av vann, spesielt ikke i nærheten av vaskekummer, badekar eller lignende beholdere . Vann i nærheten er en stor fare selv om apparatet er slått av. Derfor må nettstøpselet dras ut av stikkkontakten etter hver bruk. Som ekstra beskyttelse anbefales det å installere en lekkstrømbeskyttelse med en utløsningsstrøm kalibrert til ikke mer en 30 mA i baderomstrømkretsen. Spør en kvalifisert elektriker om råd.
- Ved feil og før du rengjør proff-hårtørkeren, trekk ut støpselet av stikkontakten.
- når du trekker støpselet ut av stikkontakten, trekk aldri i strømledningen.
- Vikle ikke strømledningen rundt proff-hårtørkeren, og beskytt den mot skader.
- For å unngå farer, la kvalifisert elektriker skifte strøledningen dersom den er skadet.
- Aldri knekk eller klem nettledningen og legg den slik at ingen kan stå på den eller snuble over den.
- Du må ikke bruke forlengelseskabel.
- Ta aldri i proff-hårtørker, strømledninge eller støpsem med våte hender.
- Trekk ut støpselet straks du er ferdig med å bruke proff-hårtørkeren. Bare hvis man drar støpselet ut av veggkontakten er apparatet fullstendig strømfri.
- Du kan ikke åpne eller reparere huset på proff-hårtørkeren. Skjer dette består det ingen sikkerhetsgaranti og garantien forfaller. Proffhårtørkeren skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk.

⚠ Branfare og fare for skader.

- Apparatet må ikke brukes av personer som på grunn av reduserte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaper eller manglende erfaring og kunnskap ikke vil kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig måte. Slike personer bør i så fall ha tilsyn og tilstrekkelig opplæring. Forklar barn hvilke farer som er forbundet med apparatet slik at de ikke leker med apparatet.
- Legg aldri fra deg proff-hårtørkeren i påslått tilstand, og la aldri påslått apparat være uten tilsyn.
- Legg aldri proff-hårtørkeren i nærheten av en varmekilde, og beskytt strømledningen mot skader.
- Dersom proff-hårtørkeren faller ned eller skades, skal den ikke brukes. La apparatet undersøkes av fagfolg og la den eventulet repareres.
- Du kan ikke åpne eller reparere huset på proff-hårtørkeren. Skjer dette består det ingen sikkerhetsgaranti og garantien forfaller. Proffhårtørkeren skal kun repareres av autoriserte fagfolk.
- Luftinntaksgjerdet må ikke dekkes under drift. Det skal rengjøres i regelmessige perioder.
- Proff-hårtørkeren blir varm ved bruk. Når den er varm må den bare gripes i håndtaket.

Forskriftsmessig bruk

Proff-hårtørkeren brukes for tørking og frisering av hår på mennesker, aldri for parykker og hårdeler av syntetiske ma-terialer. Proff-hårtørkeren skal uterlukkende brukes i private husholdninger. Observer alle opplysningene i denne bruksanvisningen, spesielt sikkerhetshenvisningene.

Leveringsomfang

- Proff-hårtørker KH 2113
- Styling-dyse
- Finger-diffusor
- Bruksanvisning

Apparatbeskrivning

❶ Styling dyse
❷ Filterinnsats
❸ Luftinnsugsgitter
❹ Opphengningsløkke
❺ Viftetrinn-bryter (2 trinn)
❻ Varmetrinn-bryter (3 trinn)
❼ Kjøletrinn-bryter ("Cool-Shot")
❽ Finger-diffusor

Betjening

➪ Stikk støpselet inn i veggkontakten.
➪ Slå på proff-hårtørkeren med viftetrinn-bryteren ❺.

Proff-hårtørkeren er utstyrt med to funksjonsbrytere. Med disse kan du regulere styrken av luftstrømmen (viftetrinn-bryter ❺) og varmenivået (varmetrinn-bryter ❻) separat:

Ventilasjonstrinn
0 Proff-hårtørekeren er av.
1 svak luftstrøm
2 sterk luftstrøm

Varmetrinn
1 kald luftstrøm
2 lavt varmetrinn
3 høyt varmetrinn

Ved hjelp av kjøletrinnet "Cool-Shot" ❼ kan du ved alle kombinasjoner av viftetrinn og varmetrinn gi en kald luftstrøm.
➪ Etter bruk slår du av apparatet ved å stille viftetrinn-bryteren ❺ til "0".
Dra etterpå støpselet ut av veggkontakten.

Tørking og styling

➪ For rask hårtørking anbefaler vi først å benytte et høyt ventilasjons- og varmetrinn. Reduser da til et lavere trinn for å forme frisyren.

Ved hjelp av den vedlagte stylingdysen ❶, som kan roteres til alle posisjoner, kan du rette luftstrømmen som du ønsker ved styling.

Dersom du må tørke håret meget skånsomt, eller ved såkalte "lufttørkede permanentbølger", kan du bruke finger-diffusoren ❽.
➪ Ta først av styling-dysen ❶, og sett på finger-diffusoren.
➪ Før håret grees ut må de først kjøle ned litt for at frisyren forblir i sin form.
➪ For å kjøle av håret kan du bruke bryteren "Cool-Shot" ❼ eller bruke trinn 1 på varmetrinn-bryteren ❻.

⚠ **Obs!**
Pakk ned og transporter proff-hår-tørkeren først når den er avkjølt. Ellers kan andre gjenstander skades.

Rengjøring

⚠ **Fare for elektriske støt!**
Før du rengjør proff-hårtørkeren, trekk ut støpselet av stikkontakten.

Rengjøring av huset.

➪ Bruk en klut som er fuktet med mildt såpevann for å rengjøre huset.

Rengjøring av luftinntaksgitter og filterinnsatsen

⚠ **Brannfare!**
Rengjør med regelmessige mellomrom luftinntaksgitteret ❸ og filterinnsatsen ❷ med en myk børste.

➪ Fold ned luftinntaksgitteret ❸ bakover.
➪ Rengjør filterinnsatsen ❷ og åpningene i luftinntaksgitteret ❸ med en myk børste.
➪ Legg inn igjen filterinnsatsen ❷ og fold opp igjen luftinntaksgitteret ❸.

⚠ **Fare for elektriske støt!**
Før du bruker proff-hårtørkeren igjen etter rengjøringen må den være helt tørr.

Reparering av funksjonsfeil

Dersom proff-hårtørkeren ikke fungerer som forventet, trkk ut støpselet av stikkontakten og la apparatet kjøle seg noen minutter. Apparatet er utrustet med en overvarmingssikring! Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer bør man henvende seg til servicefilialen.

Avhending

Ikke kast apparatet i husholdningsavfallet.

Apparatet avhendes via godkjent renovasjonsbedrift eller leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Følg gjeldene forskrifter for denne typen avfall. Ta kontakt med det lokale renholdsverket hvis du er i tvil.

Kildesorter all embalasje før du kaster den.

Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning:	230-240 V ~ 50 Hz
Nominell effekt:	2000 W
Beskyttelsesklasse :	II/⧈

Garanti og service

Du får garanti på dette apparatet som gjelder i 3 år etter kjøpdato. Apparatet har blitt produsert med omsorg og har blitt kontrollert samvittighetsfull. Oppbevar kassakvitteringen som bevis for kjøpet. Hvis det blir nødvendig for deg å kreve Garantiytelser må du ringe ditt servicekontor. Bare da kan varen din bli sendet inn gratis.
Garanti gjelder kun for material- og fabrikasjonsfeil, men ikke for deler som er utsatt for slitasje eller for skader på skjøre deler som f. eks. brytere eller batterier. Produktet er utelukkende ment for privat og ikke for yrkesmessig bruk. Ved uriktig og ufagmessig behandling, bruk av vold og ved inngrep som ikke har blitt gjennomført av vår autorisert servicefilial forfaller garantien.
Dine lovbestemte retter innskrenkes ikke av denne garantien. Denne garantien gjelder bare for første kjøper og kan ikke overføres.

(NO) **Kompernaß Service Norway**
Phone: 0047 3558 3550

Importør

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

IB_KH2113_E266_GR 22.08.2007 16:25 Uhr Seite 33

Περιεχόμενα Σελίδα

Υποδείξεις ασφαλείας	34
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς	35
Σύνολο αποστολής	35
Περιγραφή συσκευής	35
Χειρισμός	35
Στέγνωμα και στυλιζάρισμα μαλλιών	36
Καθαρισμός	36
Διόρθωση βλαβών	36
Απομάκρυνση	37
Τεχνικές πληροφορίες	37
Εγγύηση και σέρβις	37
Εισαγωγέας	37

Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση. Παραδώστε το εγχειρίδιο σε όποιον παραδοθεί στη συνέχεια η συσκευή.

Επαγγελματικός στεγνωτήρας μαλλιών KH2113

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Συνδέστε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μόνο σε μια σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατεστημένη πρίζα με μια τάση δικτύου 230-240 V, με 50 Hz.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να βυθίσετε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών σε υγρό και δεν πρέπει να αφήσετε να διεισδύσουν υγρά στην επικάλυψη συσκευής του επαγγελματικού στεγνωτήρα. Δεν επιτρέπετε να εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και να την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Στην περίπτωση που φτάσει στο περίβλημα συσκευής υγρό, τραβήξτε αμέσως το βύσμα της συσκευής από την υποδοχή και παραδώστε τη για να επιδιορθωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό .
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, κυρίως όχι κοντά σε λεκάνες πλύσης, μπανιέρες ή παρόμοια σημεία . Υπάρχει κίνδυνος από την ύπαρξη νερού ακόμα και όταν η συσκευή είναι εκτός ρεύματος. Για αυτό βγάλτε μετά τη χρήση το φις από την πρίζα. Ως συμπληρωματική προστασία συνιστάται η εγκατάσταση μιας διάταξης προστασίας εσφαλμένου ρεύματος με ένα ρεύμα απεμπλοκής αξιολόγησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA στο κύκλωμα ρεύματος του μπάνιου. Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο για σχετική συμβουλή.
- Σε βλάβες λειτουργίας και πριν καθαρίσετε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών τραβάτε το βύσμα από την πρίζα.
- Τραβάτε το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο δικτύου γύρω από τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών και προστατεύετε το από βλάβες.
- Τα καλώδια δικτύου με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
- Μην λυγίζετε ή συμπιέζετε το καλώδιο δικτύου και τοποθετείστε το έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να το πατήσει ή να σκοντάψει εκεί.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου επέκτασης.
- Ποτέ μην πιάνετε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών, το καλώδιο δικτύου και το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέετε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών αμέσως μετά τη χρήση από το δίκτυο. Μόνο όταν τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα είναι ο στεγνωτήρας εντελώς χωρίς ρεύμα.
- Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε την επικάλυψη συσκευής του επαγγελματικού στεγνωτήρα μαλλιών ή να την επισκευάσετε. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ασφάλεια και η εγγύηση ακυρώνεται. Ένας ελαττωματικός επαγγελματικός στεγνωτήρας μαλλιών πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό.

⚠ Κίνδυνοι πυρκαγιάς και τραυματισμών

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες, φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται μέσω ενός υπεύθυνου ατόμου για την ασφάλειά τους ή εάν αυτά τα άτομα έχουν λάβει υποδείξεις για το πως χρησιμοποιείται η συσκευή.
  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ποτέ μην αφήνετε κάτω τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών όταν είναι αναμμένος και ποτέ μην αφήνετε την ενεργοποιημένη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας και προστατεύετε το καλώδιο από βλάβες.

- Στην περίπτωση που ο επαγγελματικός στεγνωτήρας έχει πέσει ή έχει πάθει βλάβη, δεν επιτρέπεται να τον θέσετε σε λειτουργία. Παραδώστε τη συσκευή για έλεγχο και εάν απαιτείται για επισκευή από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε την επικάλυψη συσκευής του επαγγελματικού στεγνωτήρα μαλλιών ή να την επισκευάσετε. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ασφάλεια και η εγγύηση ακυρώνεται. Ένας ελαπωματικός επαγγελματικός στεγνωτήρας μαλλιών πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό.
- Μην καλύπτετε το πλέγμα αναρρόφησης αέρα κατά τη λειτουργία. Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά.
- Ο επαγγελματικός στεγνωτήρας μαλλιών ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία. Να πιάνετε την συσκευή όταν καίει μόνο από την λαβή.

Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς

Ο επαγγελματικός στεγνωτήρας μαλλιών εξυπηρετεί στο στέγνωμα και στο χτένισμα ανθρώπινων μαλλιών, σε καμία όμως περίπτωση για περούκες και τμήματα μαλλιών από συνθετικό υλικό. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών αποκλειστικά στο ιδιωτικό νοικοκυριό. Προσέξτε όλες τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού, κυρίως τις υποδείξεις ασφαλείας.

Σύνολο αποστολής

- Επαγγελματικός στεγνωτήρας μαλλιών KH 2113
- Ακρυφύσιο στάϊλινγκ
- Διαχυτής,
- Οδηγία χρήσης

Περιγραφή συσκευής

❶ Ακροφύσιο στάϊλινγκ
❷ Ένθεμα φίλτρου
❸ Πλέγμα αναρρόφησης αέρα
❹ Ωτίδα ανάρτησης
❺ Διακόπτης βαθμίδων αέρα (2 βαθμίδες)
❻ Διακόπτης βαθμίδων θερμού αέρα (3 βαθμίδες)
❼ Πλήκτρο βαθμίδων ψυχρού αέρα (“Cool-Shot”)
❽ Διαχυτής

Χειρισμός

➪ Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα.
➪ Ενεργοποιείστε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών με τον διακόπτη βαθμίδων αέρα ❺.

Ο επαγγελματικός στεγνωτήρας μαλλιών είναι εξοπλισμένος με δύο διακόπτες λειτουργίας. Με αυτούς μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά την ισχύ του ρεύματος αέρα (διακόπτης βαθμίδων αέρα ❺) και τη βαθμίδα ζεστού αέρα (διακόπτης βαθμίδων ζεστού αέρα ❻):

Βαθμίδα αέρα
0 Ο επαγγελματικός στεγνωτήρας είναι απενεργοποιημένος
1 χαμηλό ρεύμα αέρα
2 δυνατό ρεύμα αέρα

Βαθμίδα ζεστού αέρα
1 κρύο ρεύμα αέρα
2 χαμηλή βαθμίδα ζεστού αέρα
3 υψηλή βαθμίδα ζεστού αέρα

Με το πλήκτρο βαθμίδων κρύου αέρα "Cool-Shot" ❼ μπορείτε σε κάθε συνδυασμό βαθμίδων αέρα και βαθμίδων ζεστού αέρα να δημιουργήσετε ένα κρύο ρεύμα αέρα.

➪ Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη βαθμίδων αέρα ❺ στο "0" Στη συνέχεια τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.

Στέγνωμα και στυλιζάρισμα μαλλιών

➪ Για το γρήγορο στέγνωμα των μαλλιών προτείνουμε να θέσετε το διακόπτη πρώτα για λίγο χρόνο σε μια υψηλή βαθμίδα αέρα και ζέστης. Στη συνέχεια κατεβάστε σε μια χαμηλότερη βαθμίδα ώστε να φορμάρετε το χτένισμα.

Με το ακροφύσιο στάϊλινγκ της προτίμησης σας ❶, το οποίο μπορεί να περιστραφεί σε κάθε θέση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρεύμα αέρα ειδικά για στάϊλινγκ.

Όταν θέλετε να στεγνώσετε τα μαλλιά σας ιδιαίτερα απαλά, ή για την επονομαζόμενη "περμανάντ με στέγνωμα αέρα", χρησιμοποιήστε τον διαχυτή ❽.

➪ Για αυτό απομακρύνετε πρώτα το ακροφύσιο στάϊλινγκ ❶ και τοποθετήστε τον διαχυτή.
➪ Πριν χτενίσετε τα μαλλιά, αφήστε τα για λίγο να κρυώσουν ώστε να παραμείνει η φόρμα του χτενίσματος.
➪ Για το κρύωμα των μαλλιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο "Cool-Shot" ❼ ή τη βαθμίδα 1 του διακόπτη βαθμίδων ζεστού ❻.

⚠ Προσοχή!
Συσκευάστε και μεταφέρετε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών μόνο όταν έχει κρυώσει. Αλλιώς θα καταστρέψετε άλλες αντικείμενα που βρίσκονται κοντά.

Καθαρισμός

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Πριν καθαρίσετε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα.

Καθαρισμός επικάλυψης

➪ Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί με απαλό σαπούνι με νερό, ώστε να καθαρίσετε την επικάλυψη.

Καθαρίστε το πλέγμα αναρρόφησης αέρα και το ένθεμα φίλτρου

Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Καθαρίζετε σε τακτικά διαστήματα το πλέγμα αναρρόφησης αέρα ❸ και το ένθεμα φίλτρου ❷ με μια μαλακιά βούρτσα.

➪ Ανοίξτε το πλέγμα αναρρόφησης αέρα ❸ προς τα πίσω.
➪ Καθαρίστε το ένθεμα φίλτρου ❷ και τα ανοίγματα του πλέγματος αναρρόφησης αέρα ❸ με μια μαλακιά βούρτσα.
➪ Τοποθετήστε πάλι το ένθεμα φίλτρου ❷ και κλείστε πάλι το πλέγμα αναρρόφησης αέρα ❸.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών πρέπει να έχει στεγνώσει εντελώς.

Διόρθωση βλαβών

Εάν ο επαγγελματικός σας στεγνωτήρας δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μερικά λεπτά. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια προστασία υπερθέρμανσης! Εάν η συσκευή σας συνεχίζει να μην λειτουργεί απευθυνθείτε στην αναφερόμενη υπηρεσία του σέρβις στο απόσπασμα "Εγγύηση και σέρβις".

Απομάκρυνση

Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα φυσιολογικά οικιακά απορρίμματα.

Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Προσέχετε τις τρέχουσες ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης.

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασιών φιλικά προς το περιβάλλον.

Τεχνικές πληροφορίες

Τάση δικτύου:	230-240V ~ 50Hz
Ονομαστική ισχύς:	2000 W
Κατηγορία προστασίας :	II/⧈

Εγγύηση και σέρβις

Για τη συσκευή αυτή έχετε 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε με προσοχή και πριν την παράδοσή της έχει ελεγχθεί ευσυνείδητα. Παρακαλούμε να διαφυλάξετε την απόδειξη σαν τεκμήριο αγοράς. Σε περίπτωση εγγύησης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το σέρβις πελατών.
Μόνο έτσι μπορεί να επακολουθήσει δωρεάν αποστολή του προϊόντος.
Η εγγύηση ισχύει μόνο για λάθη στο υλικό ή για κατασκευαστικά λάθη, όχι όμως για εξαρτήματα που φθείρονται φυσιολογικά ή για βλάβες σε εύθραυστα τμήματα της συσκευής, όπως π.χ. διακόπτες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για την ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση. Η εγγύηση χάνεται σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή περέκκλισης από το σκοπό χρήσης, εάν έχει ασκηθεί βία στη συσκευή ή εάν έχουν γίνει επεμβάσεις από άλλους εκτός τα εξουσιοδοτημένα μας καταστήματα σέρβις. Τα θεμιτά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.

GR **Kompernass Service Ελλάδα**
Kalothanassi G. Amalia a 10-12 Thiatiron Str.
14231 N.Ionia Athens
Tel.: 210 279 0865
Fax: 210 279 6982
e-mail: support.gr@kompernass.com

Εισαγωγέας

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis Seite

Sicherheitshinweise	40
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	41
Lieferumfang	41
Gerätebeschreibung	41
Bedienen	41
Haare trocknen und stylen	42
Reinigen	42
Fehlfunktionen beseitigen	42
Entsorgen	43
Technische Daten	43
Garantie und Service	43
Importeur	44

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Profi-Haartrockner KH 2113

Sicherheitshinweise

⚠ Gefahr eines Stromschlags!

- Schließen Sie den Profi-Haartrockner nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 230-240 V, mit 50 Hz an.
- Sie dürfen den Profi-Haartrockner keinesfalls in eine Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gerätegehäuse des Profi-Haartrockners gelangen lassen. Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen .
  Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzstecker. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehler-strom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.
- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie den Profi-Haartrockner reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Profi-Haartrockner und schützen Sie es vor Beschädigungen.
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel von qualifiziertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Sie dürfen keine Verlängerungskabel verwenden.
- Fassen Sie den Profi-Haartrockner, Netzkabel und -Stecker nie mit nassen Händen an.
- Trennen Sie Ihren Profi-Haartrockner sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist er vollständig stromfrei.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse des Profi-Haartrockners nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie den defekten Profi-Haartrockner nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

⚠ Brand- und Verletzungsgefahren

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Legen Sie den Profi-Haartrockner niemals im eingeschalteten Zustand ab und lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Legen Sie den Profi-Haartrockner nie in die Nähe von Wärmequellen, und schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen.
- Falls der Profi-Haartrockner heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie ihn nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Decken Sie das Luftansauggitter während des Betriebs nicht ab. Reinigen Sie es in regelmäßigen Abständen.
- Der Profi-Haartrockner erhitzt sich im Betrieb. Fassen Sie ihn im heißen Zustand nur am Griff an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Profi-Haartrockner dient zum Trocknen und Frisieren von menschlichen Haaren, keinesfalls für Perücken und Haarteile aus synthetischem Material. Sie dürfen den Profi-Haartrockner ausschließlich im privaten Haushalt verwenden. Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise.

Lieferumfang

- Profi-Haartrockner KH 2113
- Styling-Düse
- Finger Diffusor
- Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

❶ Styling Düse
❷ Filtereinsatz
❸ Luftansauggitter
❹ Aufhängeöse
❺ Lüfterstufen-Schalter (2 Stufen)
❻ Heizstufen-Schalter (3 Stufen)
❼ Kühlstufen-Taste (“Cool-Shot”)
❽ Finger Diffusor

Bedienen

➪ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
➪ Schalten Sie den Profi-Haartrockner mit dem Lüfterstufen-Schalter ❺ ein.

Der Profi-Haartrockner ist mit zwei Funktionsschaltern ausgestattet. Mit diesen können Sie Stärke des Luftstroms (Lüfterstufen-Schalter ❺) und die Heizstufe (Heizstufen-Schalter ❻) separat wählen:

Lüfterstufe
0 Profi-Haartrockner ist aus
1 niedriger Luftstrom
2 starker Luftstrom

Heizstufe
1 kalter Luftstrom
2 niedrige Heizstufe
3 hohe Heizstufe

Mit der Kühlstufen-Taste “Cool-Shot” ❼ können Sie bei jeder Lüfterstufen- und Heizstufenkombination einen kalten Luftstrom erzeugen.
➪ Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Lüfterstufen-Schalter ❺ auf “0” stellen. Ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose.

Haare trocknen und stylen

➪ Zum schnellen Trocknen der Haare empfehlen wir zunächst für kurze Zeit auf eine hohe Lüfter- und Heizstufe zu schalten. Schalten Sie danach auf eine niedrigere Stufe herunter, um die Frisur zu formen.

Mit der beiligenden Stylingdüse ❶, die in jede Position gedreht werden kann, können Sie den Luftstrom gezielt zum Stylen einsetzen.

Wenn Sie Ihre Haare besonders schonend trocknen möchten, oder bei sogenannten "luftgetrockneten Dauerwellen", verwenden Sie den Finger Diffusor ❽.

➪ Nehmen Sie hierzu erst die Styling Düse ❶ ab, und setzen den Finger Diffusor auf.
➪ Bevor Sie die Haare auskämmen, lassen Sie diese kurz abkühlen, damit die Frisur in Form bleibt.
➪ Zum Auskühlen der Haare können Sie die Taste "Cool-Shot" ❼ oder die Stufe 1 des Heizstufen-Schalters ❻ benutzen.

⚠ **Achtung!**
Verpacken und transportieren Sie den Profi-Haartrockner erst, wenn er abgekühlt ist. Andernfalls könnten Sie andere Gegenstände beschädigen.

Reinigen

⚠ **Gefahr eines elektrischen Schlags!**
Bevor Sie den Profi-Haartrockner reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Gehäuse reinigen

➪ Verwenden Sie ein leicht mit milder Seifenlauge befeuchtetes Tuch, um das Gehäuse zu säubern.

Luftansauggitter und Filtereinsatz reinigen

⚠ **Brandgefahr!**
Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen das Luftansauggitter ❸ und den Filtereinsatz ❷ mit einer weichen Bürste.

➪ Klappen Sie das Luftansauggitter ❸ nach hinten.
➪ Reinigen Sie den Filtereinsatz ❷ und die Öffnungen des Luftansauggitters ❸ mit einer weichen Bürste.
➪ Legen Sie den Filtereinsatz ❷ wieder ein und klappen Sie das Luftansauggitter ❸ wieder zu.

⚠ **Gefahr eines elektrischen Schlags!**
Bevor Sie den Profi-Haartrockner nach der Reinigung wieder benutzen, muss er vollständig trocken sein.

Fehlfunktionen beseitigen

Sollte Ihr Profi-Haartrockner nicht wie erwartet funktionieren, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet! Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich an die unter "Garantie und Service" genannte Servicestelle.

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Technische Daten

Netzspannung:	230-240 V ~ 50 Hz
Nennleistung:	2000 W
Schutzklasse:	II/⧈

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.
Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

(DE) **Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH**
Gewerbering 14
D-47623 Kevelaer
Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: support.de@kompernass.com

(AT) **Kompernaß Service Österreich**
Rittenschober KG
Gmundner Strasse 10
A-4816 Gschwandt
Tel.: +43 (0) 7612 6260516
Fax: +43 (0) 7612 626056
e-mail: support.at@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com